Mini-manuel "terrain" TwoNav 3.2 (pour Sportiva et autres) Fév 2017

■ **Arrêt** (Sportiva, Android) : "Menu principal" / "Page statut" / "Eteindre". IOS = autres programmes

■ **Activer les cartes** (si pas activées) : "Menu principal" / "Fichiers" / "Cartes" :
→ en France, cocher uniquement "France Topo" (+ éventuellement CDEM)
→ hors France : cocher cartes voulues et **IMPORTANT : décocher "France Topo"**

■ **Accès à "mode Pin"** *(pour tous "travaux" sur WP, Routes ou Traces)* **:** appui long sur la carte

Traces et Routes : *ci-dessous décrit pour "Trace", mais presque idem pour "Route"*

■ **Activer une Trace déjà enregistrée** :
"Menu principal" / "Fichiers" / "Traces" → cocher la Trace voulue.

■ **Voir une Trace située loin du point actuel** : comme ci-dessus, puis appui long sur élément voulu / "zoom ici"

■ **Créer une Trace sur écran GPS** : Passer en "mode Pin" /appui bref sur le bandeau du haut, => menu → "Commencer Trace ici" / Donner nom

Appuis courts sur la carte pour créer les divers points.

Pour finir, ouvrir à nouveau le menu par appui bref sur le bandeau du haut, puis : "Fermer l'édition" => la Trace est enregistrée en .TRK (ou gpx si choisi), en haut de la liste des Traces.

Si l'on veut enregistrer cette Route dans un dossier particulier, ou en .gpx, ou sous un autre nom : ouvrir le menu, puis "Enregistrer la route sous".

■ **Modifier une Trace** : *Passer en "mode Pin", puis appui bref sur la Trace. Le nom de la Trace doit s'afficher dans le bandeau du haut. Puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu → sélectionner le nom de la Trace => nouveau menu → "éditer Trace" ; les points de la trace apparaissent : petits carrés noirs*

>Déplacer un point de Trace : appui bref sur le point voulu => ce point passe en carré blanc, le déplacer.

>Ajouter un point de Trace : appui bref sur le point après lequel on veut ajouter le nouveau point, puis appui bref à l'endroit du nouveau point. On peut créer successivement plusieurs points

>Effacer un point de la Trace : appui bref sur le point voulu => ce point passe en carré blanc. Appui long sur ce point et sélectionner "Supprimer le point".

Pour terminer : *appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu → sélectionner le nom de la Trace => nouveau menu → "fermer l'édition"*

Pour modifier l'aspect de la trace : « Propriétés de la trace » / « Vues ». On peut modifier couleur, épaisseur, type de ligne (pleine, pointillés, …).
NB : cette modification ne sera définitivement enregistrée que si la trace est en .TRK (en .GPX, la modification disparaitra à la prochaine remise en marche du GPS)

■ **Inverser une Trace (ou une Route)** : *dans la liste des Traces (ou Routes), appui long → "Outils" / "Inverser la Trace (ou Route)"*

■ **Quelques icônes →**

- *'Accepter'*
- *'Annuler'*
- *'Menu principal'*
- *'Outils de page'*
- *'Fenêtre de carte'*, fenêtre principale de l'application
- *'Page de données'* affiche tous les champs de données présentant à des informations en temps réel concernant la pratique de votre activité
- *'Retour'* à la fenêtre précédente

Waypoints (WP) :

■ **Créer un Waypoint :** Passer en "mode Pin" ouvrir le menu par appui bref sur le bandeau du haut, "Waypoint ici" / Donner nom et choisir icone / faire OK

Lors de la création d'un Waypoint, celui-ci s'enregistre : par défaut dans le fichier « Waypoints.wpt » généré automatiquement par le GPS,

■ **Modifier un Waypoint :** Passer en "mode Pin" puis appui bref sur le Waypoint. Le nom du Waypoint doit s'afficher dans le bandeau du haut. Puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu → sélectionner le nom du Waypoint => nouveau menu :

>Déplacer un Waypoint : → « modifier WPT ». Puis appui sur le waypoint et le déplacer sans relâcher la pression.

>Supprimer un Waypoint : → « supprimer WPT »

Navigation vers une Trace, ou une Route, ou un Waypoint

Passer en mode "Pin", puis sélectionner par appui bref la Trace ou Route ou WP voulu (son nom doit apparaitre dans le bandeau du haut), puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu → sélectionner la Trace ou Route ou WP→ nouveau menu, sélectionner "Naviguer …"→ fenêtre "Aperçu de la sortie", cliquer "Démarrer!"

■ **Arrêt navigation** :
→ Appui sur la carte / icône "outil de page" / "Nouvelle destination" / "Libre" / "aperçu sortie" / faire OK (☑)

→ ou : "Menu principal" / "Suivi activité" / "Page suivi activité" / "Nouvelle destination" / "Libre" / "aperçu sortie" / faire OK (☑)

Enregistrer la trace de la rando en cours ("Tracklog") :

"Menu principal" / "Suivi activité" → appuyer sur les touches "Stop", " Reprendre", "Pause", selon besoin (autre accès direct depuis la page carte : clic tout en haut à gauche de l'écran)

Rappel : en page Carte, état d'enregistrement, en haut à gauche →

Enregistre ..
Pause .....
Arrêté .....

Naviguer en retour sur la trace "aller" ("trackback") :

Il faut avoir enregistré la trace "aller" (tracklog), voir ci-dessus.
Sur l'écran carte, clic sur . *Puis: "Retour départ" / "Trackback"*

Divers "raccourcis" →

(représentés sur affichage "écran carte")
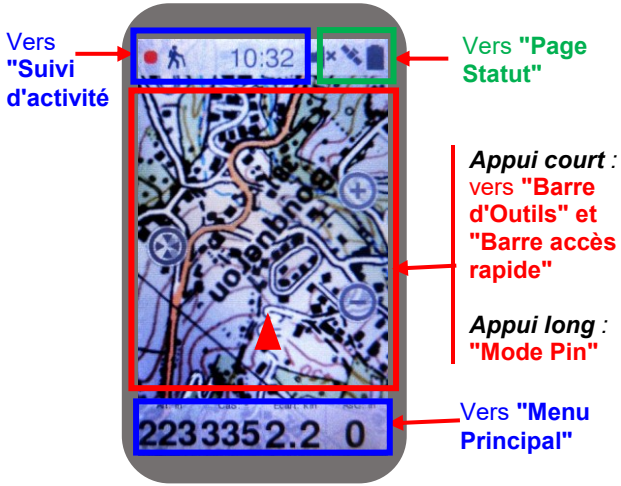
Par appui sur zone particulière de l'écran carte →